

## アイビー クリーン QⅢ 蛇口への取り付けに関するご注意

◆取り付けが不可能な蛇口の場合は、特殊工事が必要です。必ずご購入前に、取り付けを行う蛇口をご確認ください。尚、特殊工事は部品代、設置料などが別途かかります。



取り付け不可能な蛇口



特殊工事が必要です！

- まず始めに水栓をご確認ください。下記水栓への取り付けはできません。
- ネジ部品を取り付ける場合、ネジ径、ネジピッチ（ネジ山間隔）が合っていないことにより、取付部のネジが破損する事があります。ネジ径、ネジピッチは正しく確認してください。



※取り付け可能な蛇口への取り付け方は、取扱説明書P12、13をご確認ください。

現在、特に新築の家やマンションについては、上記蛇口が殆どですので、ほぼ特殊工事が必要となります。

### 特殊工事の流れ

#### ①特殊工事依頼方法

- まずは、販売会社にご相談ください。

【依頼方法A】「工事管理依頼書」(保証書と一緒に同封しています。※添付資料参照)を販売会社に提出し、工事を依頼して下さい。その際、下記「②水栓メーカー・品番」をご確認頂き、記載して頂くとスムーズです。後日、改めて取り付けに関し、工事担当者よりご連絡致します。

【依頼方法B】専門の取付業者等に依頼してください。その際、下記「②水栓メーカー・品番」をご確認頂き、お伝え頂くとスムーズです。

※ご不明な場合は、販売員（販売会社）へご相談ください。

※特殊工事は部品代、設置料などが別途かかります。

#### ②特殊工事のために、事前に確認していただきたいこと

- 水栓のメーカー・品番の確認

蛇口本体の根元や裏側にメーカーのロゴマークの刻印がないか、品番シールが貼ってないかを確認してください。


(稀に刻印がない場合もあります。)

刻印は水栓が汚れていると分かりにくいことがありますので水栓をよくふいて確認してください。

水栓の後ろ側に刻印してあることもありますので見にくい場合は手鏡などをご利用ください。

※お使いの水栓の取扱い説明書にも記載してあります。

【例】

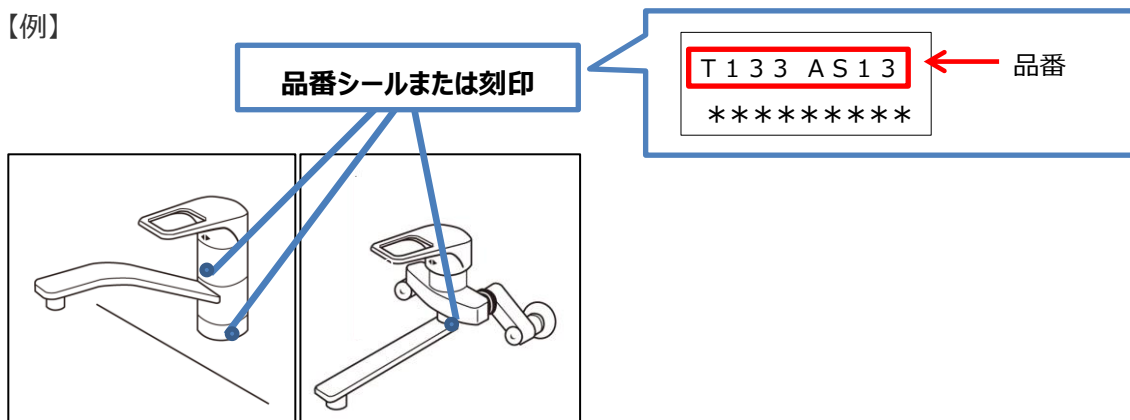

### ③特殊工事による取り付け方

主に専門の取り付け業者に対する簡単な説明になります。


●お客様の水道の蛇口に取り付け出来ない場合の取り付けには、特殊工事が必要です。取り付け部品が必要になりますので、上記「②水栓のメーカー・品番」と併せ、取り付けを行う方と下記をご確認ください。

#### 【設置方法 A】 分岐水栓を使用して取り付ける方法

現在お使いの水栓の根本に、分岐水栓（水の出口をもう一つ作るための部材）を接続します。

更に、分岐水栓と給水ホースをつなぐ分岐コックと併せ、フレアジョイントも必要です。

#### 分岐口付水栓接続タイプ

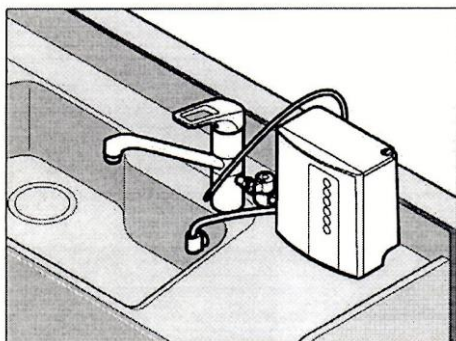

#### 【設置方法 B】 シンクの下で分岐をし、別水栓をキッチンに増設して取り付ける方法

分岐水栓の取り付けが出来ない場合、Aの方法ではなく別水栓をキッチンに増設することをご希望の場合は、キッチンの天板に穴を開け、シンクの下での給水側止水栓を分岐して取り付けます。給水コンセントを接続、又は、吐水スタンドを設置し蛇口の先端に取り付けます。

※キッチンのカウンタートップ形状によっては、別水栓用の穴あけができない場合があります。

#### 専用分岐接続タイプ

